




DALI SC/SC-A

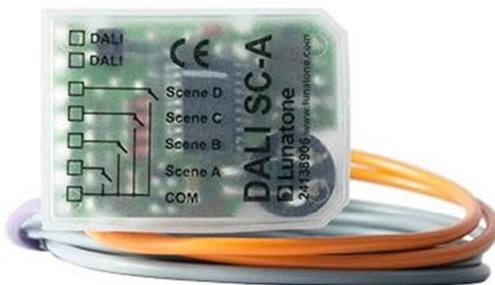

Datenblatt

Scene Control Module

Modul zum Aufrufen von vier DALI-Szenen mit konventionellen Lichttastern

Art. Nr. 24138906 (SC-A)

Art. Nr. 24034263 (SC)

Änderungen vorbehalten, Angaben ohne Gewähr

DALI SC/SC-A Scene Control Module


Überblick

- Kompaktes Steuermodul zum Aufrufen von Lichtszenenwerten in DALI Betriebsgeräten.
- Durch Einstellen eines Drehschalters am Modul können die Szenen vorselektiert werden, welche per Tastendruck aufgerufen werden sollen.
- Die Eingänge können mit Standard-tastern beschaltet werden.
- Das DALI SC bietet die Möglichkeit Lichtszenenwerte in DALI Betriebsgeräte zu programmieren. Das DALI SC-A unterstützt diese Methode nicht.
- Es können mehrere Module in einem DALI-Kreis installiert werden
- Das Modul kann in einer Unterputzdose direkt hinter dem Lichttaster eingelegt werden
- Die Versorgung des Moduls erfolgt direkt über die DALI-Leitung
- Die Taster werden direkt am Modul angeschlossen (potentialfreie Schließkontakte)

Spezifikation, Kenndaten


Typ	DALI-SC	DALI SC-A
Artikelnummer	24034263	24138906
Versorgung	aus DALI- Bus	aus DALI- Bus
Stromaufnahme	6 mA	6 mA
Eingänge	4 Taster	4 Taster
Ausgang	DALI (broadcast)	DALI (broadcast)
Szenen	4 aus 16	4 aus 16
Szenenauswahl	Drehschalter	Drehschalter
Szenenwerte programmieren	Ja (Tastensequenz)	Nein
Temperatur	0°C-50°C	0°C-50°C
Schutzklasse	IP20	IP20
Anschlussdrähte	0.75 mm ²	0.75 mm ²
Anschlusslänge	250 mm	250 mm

Drehschalter	Szene A	Szene B	Szene C	Szene D
1	1	2	3	4
2	2	3	4	5
3 ... 9	3 ... 9	4 ... 10	5 ... 11	6 ... 12
A	10	11	12	13
B	11	12	13	14
C	12	13	14	15
D	13	14	15	16
E	14	15	16	1
F	15	16	1	2
0	16	1	2	3

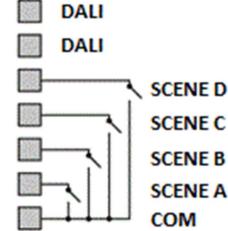

Anschlussplan

DALI SC
Szenenprogrammierung:



Knopf drücken für 10s -> Beep, nach einer weiteren Sekunde werden die aktuellen Werte als Szenenwert in die EVGs gespeichert (Bestätigung 2xBeep). Die ausgewählte Szene ist abhängig von der Drehschalterstellung.

Weiterführende Informationen und Zubehör

DALI-Cockpit – kostenlose Konfigurationssoftware für DALI-Systeme

<http://lunatone.at/de/dali-systeme/software/>

DALI-Manual German http://www.dali-ag.org/c/manual_germanlanguag.pdf

DALI USB – Schnittstelle von einem PC zu einem DALI-Kreis, damit kann mit dem DALI-Cockpit auf die einzelnen Komponenten im DALI-Kreis zugegriffen werden.

http://lunatone.at/de/downloads/Lunatone_Art24138923_DALI_USB_Datasheet_GER.pdf

DALI PS – Power Supply,

Stromversorgungseinheit für einen DALI-Kreis.

http://lunatone.at/de/downloads/Lunatone_Art24033444_DALI_PS_Datasheet_GER.pdf

Kontakt:

Technische Fragen: support@lunatone.com

Anfragen: sales@lunatone.com

www.lunatone.com

